Sèche-linge Manuel de l'utilisateur



CDS7300GW BDS7034W BDS7034M

FR

2960311432/141217.0909



Veuillez d'abord lire ce manuel!

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi un appareil Beko. Nous espérons que votre appareil qui a été fabriqué avec des matériaux de haute qualité et une technologie de pointe vous offrira les meilleurs résultats. Nous vous conseillons de lire attentivement ce manuel et tout autre document fourni avant d'utiliser votre appareil et de le conserver à titre de référence. Si vous cédez l'appareil à quelqu'un d'autre, donnez-lui aussi le manuel. Prêtez attention à tous les détails et aux mises en garde indiquées dans le manuel d'utilisation et suivez les instructions qui y sont inscrites.

Útilisez ce manuel d'utilisateur pour le modèle indiqué sur la page de couverture.



Lisez les instructions.

Explication des symboles

Les symboles suivants sont utilisés tout au long du manuel d'utilisation :



Informations importantes ou conseils pratiques relatives à l'utilisation.



Avertissement contre des situations dangereuses concernant la vie et les biens.



Avertissement contre les risques d'électrocution.



Avertissement contre les surfaces chaudes.



Avertissement contre les risques d'incendie.



Les matériaux d'emballage de l'appareil sont fabriqués à partir des matériaux recyclables en conformié avec la réglementation relative à l'environnement en viqueur dans notre pays.

Ne jetez pas les déchets d'emballage avec les déchets domestiques ou autres, déposez-les aux points de collecte dédiés désignés par les autorités locales.



TABLE DES MATIÈRES

| 1 Consignes importantes en mati sécurité et d'environnement | ère de 4 |
|--|-------------------------------|
| 1.1 Exigences générales en matière de sécurité | 45691010 se au11 e11 |
| 2 Votre sèche-linge | 13 |
| 2.1 Vue d'ensemble2.2 Contenu de l'emballage | |
| 3 Installation | 15 |
| 3.1 Emplacement d'installation approp 3.2 Enlever le montage de sécurité se au transport | rvant 15 16 16 16 |
| 4 Préparation | 18 |
| 4.1 Linge adapté à un séchage en mad 4.2 Linge pas adapté à un séchage en | |

| 5 Fonctionnement de l'appareil 20 | 0 |
|--|--|
| 5.1 Bandeau de commande | 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 5 5 5 5 5 5 5 |
| 5.15 Fin d'un programme26 | 5 |
| 6 Maintenance et nettoyage 22 | 7 |
| 6.1 Nettoyage du filtre à peluche / Surface intérieure de la porte de chargement 2 6.2 Nettoyer le capteur2 6.3 Vidanger le réservoir d'eau2 6.4 Nettoyer le tiroir du filtre2 6.5 Nettoyer l'évaporateur30 | 3 3 |
| 7 Résolution de problèmes 33 | L |

Cette section comprend des consignes de sécurité qui aideront à vous protéger contre les blessures corporelles ou à éviter des dégâts matériels. Le non respect de ces consignes annulera toute garantie.

1.1 Exigences générales en matière de sécurité

- Le sèche-linge peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et par des personnes ayant des capacités physique, sensorielle ou mentale limitées ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à condition qu'ils soient supervisés ou formés sur l'utilisation sécuritaire du produit et les risques qui en découlent. Ne laissez pas les enfants jouer avec le produit. Les travaux de nettoyage et d'entretien ne doivent pas être effectués par les enfants, à moins d'être sous surveillance.
- Tenez les enfants de moins de 3 ans à distance de l'appareil, à moins qu'ils soient sous surveillance permanente.
- Les pieds réglables ne doivent pas être enlevés. L'écart entre le sèche-linge et le sol ne doit pas être réduit avec des matériaux tels que le tapis, le bois et le ruban adhésif. Cela pourrait causer des problèmes avec le sèche-linge.
- Les procédures d'installation et de réparation doivent toujours être effectuées par un agent du **Service agréé.** Le fabricant ne saurait être tenu responsable des dommages découlant de manoeuvres réalisées par des personnes non autorisées.
- Ne lavez jamais votre sèche-linge en versant ou répandant de l'eau dessus! Vous vous exposeriez à un risque d'électrocution!

1.1.1 Sécurité électrique



Respectez les consignes de sécurité électriques lorsque vous effectuez le raccordement électrique pendant l'installation.



Ne branchez pas l'appareil sur un dispositif de commutation externe à l'exemple d'une minuterie. Ne le connectez pas non plus à un circuit régulièrement activé et désactivé par le service d'alimentation.

- Branchez le sèche-linge à une prise équipée d'une mise à la terre protégée par un fusible à la valeur indiquée sur la plaque signalétique. Assurez-vous que toute installation de mise à la terre soit réalisée par un électricien qualifié. Notre entreprise ne sera pas tenue responsable de dommages liés à une utilisation du sèche-linge sans prise de terre en conformité avec les règlements locaux.
- La tension et la valeur de protection autorisée du fusible sont indiquées sur la plaque signalétique.
- La tension spécifiée sur la plaque signalétique doit être égale à celle de votre réseau électrique.
- Débranchez le sèche-linge lorsque celui-ci n'est pas utilisé.
- Débranchez le sèche-linge du secteur lors des travaux d'installation, d'entretien, de nettoyage et de réparation.
- Ne touchez pas à la prise avec des mains mouillées ! Ne débranchez jamais la machine en tirant sur le câble, saisissez uniquement la prise pour la débrancher.
- N'utilisez pas de rallonges, de multiprises ou d'adaptateurs pour brancher le sèche-linge au secteur pour réduire le risque d'incendie et électrocution.
- La prise du câble d'alimentation doit être facilement accessible après l'installation.



Tout câble d'alimentation endommagé doit être remplacé, suivi d'une notification au service agréé.



Si le sèche-linge est défectueux, évitez de l'utiliser jusqu'à ce qu'il soit réparé par un agent du service agréé! Vous vous exposeriez à un risque d'électrocution!

1.1.2 Sécurité du produit



Points à prendre en considération pour les risques d'incendie :

Le linge ou les articles spécifiés ci-dessous ne doivent pas être séchés dans le sèche-linge compte tenu des risques d'incendie.

- Linge non lavé
- Les articles tachés avec de l'huiles, de l'acétone, de l'alcool, de l'essence, du kérosène, de détachants, de térébenthine, de paraffine ou de détachants pour paraffine, doivent être lavés à l'eau chaude avec une grande quantité de détergent avant d'être placés dans le sèche-linge.

Pour cette raison en particulier, les articles contenant les types de taches spécifiés ci-dessus doivent être très bien lavés. Pour cela, utilisez un détergent adéquat et sélectionnez le type de lavage à haute température.



Le type de linge ou les articles décrits cidessous ne sont pas appropriés pour un séchage dans le sèche-linge, compte tenu des risques d'incendie:

- Le linge ou les oreillers garnis de mousse de caoutchouc (mousse de latex), les bonnets de bain, les textiles imperméables, les matériaux contenant des renforts en latex et les coussinets en mousse de caoutchouc.
- Les vêtements lavés avec des produits chimiques industriels.

Les éléments tels que les pièces légères, l'allumette, les pièces de monnaie, les pièces métalliques, les aiguilles, etc. peuvent endommager le tambour ou causer des problèmes fonctionnels. Veuillez donc vérifier tout le linge que vous souhaitez charger dans votre sèche-linge.

N'arrêtez jamais le sèche-linge avant la fin du programme. Si vous devez le faire, enlevez rapidement tout le linge et disposez-le afin de dissiper la chaleur.



Les vêtements mal lavés peuvent s'enflammer, même une fois que le séchage est terminé.

 Vous devez aménager une ventilation suffisante pour éviter l'accumulation des gaz s'échappant d'appareils à combustion d'essence ou d'autres types de carburants. Cela comprend également les flammes nues pouvant être générées suite à l'effet de retour de flamme.



La lingerie contenant des armatures métalliques ne doit pas être placée dans le sèche-linge. Le sèche-linge peut être endommagé si des armatures métalliques se détendent et se cassent durant le séchage.



Utilisez des adoucissants et des produits similaires conformément aux consignes de leurs fabricants.



Nettoyez toujours le filtre à peluche avant ou après chaque chargement. N'utilisez jamais le sèche-linge sans le filtre à peluche.

- N'essayez jamais de réparer le sèche-linge de vousmême. Ne réalisez aucune opération de réparation ou de remplacement sur le produit, même si vous savez ou possédez les capacités pour les effectuer, sauf si cela est expressément mentionné dans les instructions d'utilisation ou dans le manuel de service fourni. Dans le cas contraire, vous exposerez votre vie ainsi que celle d'autres personnes.
- Assurez-vous que l'emplacement de votre sèche-linge ne comporte pas d'appareils dotés de porte verrouillable, coulissante ou battante, susceptibles de bloquer l'ouverture de la porte de chargement.
- Installez votre sèche-linge à des endroits appropriés pour un usage domestique. (Salle de bains, balcon fermé, garage, etc.)
- Assurez-vous que des animaux domestiques ne pénètrent pas dans le sèche-linge. Contrôlez l'intérieur du sèchelinge avant de le mettre en marche.
- Ne vous penchez pas sur la porte de chargement de votre sèche-linge lorsqu'elle est ouverte, autrement, le sèchelinge risque de tomber.

• Ne laissez pas d'accumulation de peluche autour du sèchelinge.

1.2 Montage sur un lave-linge

- Un dispositif de fixation doit être utilisé entre les deux machines pour pouvoir utiliser le sèche-linge sur un lavelinge. Faites installer le dispositif de montage par l'agent du service autorisé.
- Le poids total de la machine à laver et du sèche-linge en chargement plein quand ils sont placés l'un sur l'autre atteint environ 180 kilos. Placez l'appareil sur un sol solide qui a une capacité de résistance suffisante!



Évitez de poser le lave-linge sur le sèche-linge. Faites attention aux avertissements ci-dessus lors de l'installation sur votre lave-linge.

| Schéma d'installation pour lave-linge et sèche-linge | | | | | | | |
|--|-------|--------------------------|------------|-----------------------|------------------------------|--|---------------|
| Profondeur | | Profondeur du lave-linge | | | | | |
| du sèche- linge | 62 cm | 60 cm | 45 cm | 40 cm | | | |
| 54 cm | | Peu | t être ins | Peut être installé | Ne peut pas être installé | | |
| 60 cm | | Peut être installé | | | | | être installé |

1.3 Utilisation prévue

- Le sèche-linge a été conçu pour un usage domestique.
 Par conséquent, il n'est pas approprié pour une utilisation commerciale et ne doit pas être utilisé en dehors de son utilisation prévue.
- Utilisez le sèche-linge uniquement pour sécher du linge qui porte une étiquette autorisant cette opération.
- Le fabricant décline toute responsabilité née de l'utilisation ou du transport incorrect(e) de l'appareil.
- Les pièces détachées d'origine sont disponibles pendant 10 ans, à compter de la date d'achat du produit.

1.4 Sécurité pour enfants

- Les matériaux d'emballage sont dangereux pour les enfants. Tenez-les hors de leur portée.
- Les appareils électriques sont dangereux pour les enfants. Maintenez-les à l'écart de la machine lorsque celle-ci fonctionne. Ne les laissez pas jouer avec le sèche-linge. Utilisez le verrouillage de sécurité pour enfants, afin d'éviter que les enfants ne touchent au sèche-linge.



La fonction Verrouillage de sécurité pour enfants est située sur le panneau de commande de votre appareil. (Voir Verrouillage de sécurité pour enfants)

• Gardez la porte de chargement fermée même lorsque le sèche-linge n'est pas en cours d'utilisation.

1.5 Conformité à la norme DEEE et mise au rebut du produit

Ce produit est conforme à la directive DEEE (2012/19/UE) de l'Union européenne). Ce produit porte un symbole de classification pour la mise au rebut des équipements électriques et électroniques (DEEE). Le présent produit a été fabriqué avec des

pièces et du matériel de qualité supérieure susceptibles d'être réutilisés et adaptés au recyclage. Par conséquent, nous vous conseillons de ne pas le mettre au rebut avec les ordures ménagères et d'autres déchets à la fin de sa durée de vie. Au contraire, rendez-vous dans un point de collecte pour le recyclage de tout matériel électrique et électronique. Veuillez vous rapprocher des autorités de votre localité pour plus d'informations concernant le point de collecte le plus proche.

1.6 Conformité avec la directive LdSD:

L'appareil que vous avez acheté est conforme à la directive LdSD (2011/65/UE) de l'Union européenne. Il ne comporte pas les matériels dangereux et interdits mentionnés dans la directive.

1.7 Informations relatives à l'emballage

Les matériaux d'emballage de ce produit sont faits de matériaux recyclables, conformément à nos réglementations nationales en matière d'environnement. Ne jetez pas les matériaux d'emballage avec les déchets domestiques ou autres. Ramenez-les dans des points de collecte de matériaux d'emballage désignés par les autorités locales.

1.8 Caractéristiques techniques

FR

| Hauteur (Minimale / Maximale) | 84,6 cm / 86,6 cm* |
|----------------------------------|----------------------------|
| Largeur | 59,7 cm |
| Profondeur | 58,9 cm |
| Capacité (max.) | 7 kg** |
| Poids net (± 4 kg) | 46 kg |
| Tension | |
| Puissance de sortie nominale | Voir fiche signalétique*** |
| Code du modèle | |


^{*} Hauteur minimale : Hauteur de votre appareil lorsque les pieds réglables ne sont pas étirés.

Hauteur maximale : Hauteur de votre app areil lorsque les pieds réglables sont étirés au maximum.

- ** Poids du linge sec avant le lavage.
- *** La fiche signalétique se trouve derrière la porte de chargement.
- Les caractéristiques techniques du sèche-linge peuvent être modifiées sans préavis, dans le but d'améliorer la qualité du produit.
- Les schémas présentés dans ce manuel sont indicatifs et peuvent ne pas correspondre exactement à votre produit.
- Les valeurs indiquées sur les étiquettes du sèchelinge ou dans les documents fournis avec celui-ci, ont été obtenues en laboratoire, conformément aux normes applicables. Ces valeurs varient en fonction des conditions d'utilisation et d'environnement du sèche-linge.

2 Votre sèche-linge

2.1 Vue d'ensemble

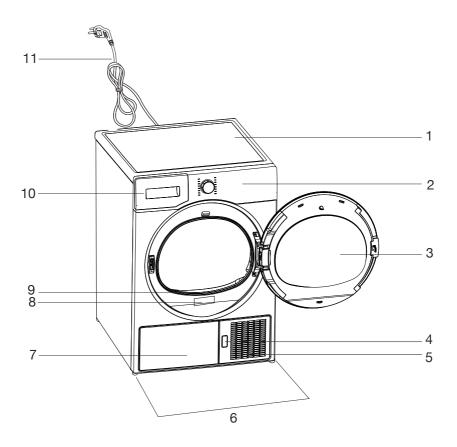


- 1. Couverde supérieur
- 2. Bandeau de commande
- 3. Porte de chargement4. Bouton d'ouverture de la plaque de protection
- 5. Grille d'aération
- 6. Pieds réglables
- 7. Plaque de protection 8. Fiche signalétique

- 9. Filtre anti-peluches 10. Tiroir du réservoir d'êau
- 11. Cordon d'alimentation

Votre sèche-linge

2.2 Contenu de l'emballage

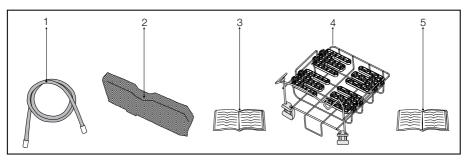

- 1. Tuyau de vidange d'eau * 2. Filtre de rechange en mousse* 3. Manuel de l'utilisatieur
- 4. Panier de séchage*
- 5. Manuel de l'utilisatieur du panier de séchage*

^{*}Il peut être fourni avec votre machine en fonction de son modèle.

3 Installation

Avant d'appeler l'agent de service agréé le plus proche pour l'installation du sèche-linge, assurez-vous que l'installation électrique et le conduit d'évacuation d'eau sont appropriés en vous référant au manuel de l'utilisateur. (Voir 3.4 Branchement électrique) Si ce n'est pas le cas, contactez un électricien qualifié et un technicien pour effectuer les raccords nécessaires.



La préparation de l'installation du sèche-linge et les installations électriques et d'évacuation d'eau sont sous la responsabilité du client.



Avant l'installation, vérifiez visuellement si le sèche-linge présente des défauts. Si le sèche-linge est endommagé, vous ne devez pas l'installer. Les produits endommagés peuvent présenter des risques pour votre sécurité.



Attendez 12 heures avant de faire fonctionner votre sèche-linge.

3.1 Emplacement d'installation approprié

- Installez le sèche-linge sur une surface stable et réqulière.
- Le sèche-linge est lourd. Ne le déplacez pas tout vous-même.
- Útilisez votre sèche-linge dans environnement bien aéré et non poussiéreux.
- L'écart entre le sèche-linge et la surface ne doit pas être réduit par les matériaux tels que les tapis, le bois et le ruban.
- Ne recouvrez pas les grilles de ventilation du sèche-linge.
- Une porte verrouillable, coulissante ou équipée d'une charnière ne doit pas bloquer l'ouverture de la porte de chargement à l'endroit où votre sèchelinge doit être installé.
- Lorsque le sèche-linge est installé, il doit rester au même endroit où ont été réalisés les branchements. Quand vous installez le sèche-linge, assurez-vous que sa paroi arrière n'est en contact avec aucun élément (robinet, prise, etc.).
- Maintenez au moins 1 cm d'écart avec les

- bords des autres meubles.
- Votre sèche-linge peut être utilisé à des températures entre +5 °C et +35 °C.
 Si les conditions d'utilisation sont en dehors de ces valeurs, le fonctionnement du sèche-linge sera altéré et il pourra être endommagé.
- La surface arrière du sèche-linge doit être placé contre un mur.




Ne posez pas le sèche-linge sur un câble d'alimentation.

3.2 Enlever le montage de sécurité servant au transport



Enlever le montage de sécurité, réservé au transport avant d'utiliser le sèche-linge pour la première fois.

- Ouvrez la porte de chargement.
- Vous trouverez un sac en nylon dans le tambour qui contient un morceau de mousse de polystyrène. Tenez-le au niveau de la section portant l'inscription XX XX.
- Tirez le nylon vers vous et enlevez le montage de sécurité, réservé au transport.

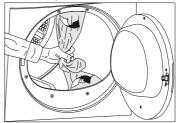




Vérifiez qu'aucun élément du montage de sécurité réservé au transport ne reste dans le tambour.

Installation

3.3 Réglage des pieds

- Afin de s'assurer que votre sèche-linge fonctionne en silence et sans vibration, il doit être stable, horizontal et équilibré sur ses pieds. Équilibrez la machine en réglant les pieds.
- Tournez les pieds vers la gauche ou la droite, jusqu'à ce que le sèche-linge soit stable et horizontal.

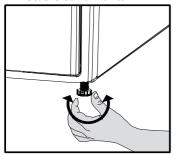



Ne dévissez jamais les pieds réglables de leurs logements.

3.4 Branchement électrique

Pour des instructions spécifiques au branchement électrique nécessaires lors de l'installation (voir 1.1.1 Consignes de sécurité électriques)

3.5 Transport du sèche-linge

Débranchez le sèche-linge avant de le transporter.

Vidangez toute l'eau restante dans le sèchelinge.

Si un raccord direct à un tuyau de vidange d'eau est effectué, alors enlevez les raccordements de tuyaux.




Nous vous recommandons de porter le sèche-linge en position verticale. S'il n'est pas possible de la transporter en position verticale, la machine doit être transportée en l'inclinant sur la droite vue de face.

3.6 Avertissements sur les bruits




Il est normal d'entendre parfois un bruit métallique venant du compresseur durant le fonctionnement.

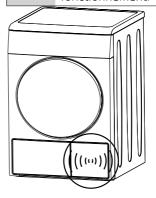



L'eau accumulée pendant le fonctionnement est pompée vers le réservoir d'eau. Il est normal d'entendre un bruit de pompe pendant cette phase.

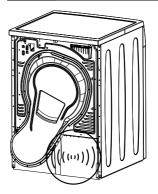

Installation

3.7 Changement de la lampe d'éclairage

Dans le cas ou votre sèche-linge est doté d'une ampoule d'éclairage
Contactez votre service agréé si vous désirez changer l'ampoule/la LED utilisée pour l'éclairage de votre séchoir.
La(les) lampe (s) utilisée(s) dans cet appareil n'est (ne sont) pas adaptée(s) pour l'éclairage d'une pièce de ménage. Cette lampe est conçue pour aider l'utilisateur à placer le linge dans le séchoir de manière confortable.
Les lampes utilisées dans cet appareil peuvent résister aux conditions physiques extrêmes telles que les vibrations et aux températures supérieures à 50° C.

4 Préparation

4.1 Linge adapté à un séchage en machine

Respectez toujours les consignes figurant sur l'étiquette des vêtements. Séchez uniquement le linge dont l'étiquette stipule que l'utilisation du sèche-linge est appropriée en sélectionnant le programme adapté.

| SYMBOLES DE LAVAGE DU LINGE | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------|-------------------------|----------------|--------------------|---------------------------------|---|--------------------------|
| | Symboles de séchage | | té au e-linge | | de de ssage | Délica Séchage d | | Ne pas au sèch | | Ne pas | s sécher | | Ne pas er à sec |
| | | | | $\overline{}$ | | | | | | | | | |
| | | $ \bigcirc $ | $ \bigcirc $ | \odot | $ \odot $ | | 1 | \preceq | Ш | | | ╛ | (P) |
| | Paramètres de séchage | Toutes températures | Température élevée | Température moyenne | Basse température | Sans chauffer | | Séchage sur un fil | Séchage à plat | Séchage sur un fil | Séchage sur un fil à l'ombre | | Lavable à sec |
| | Repassage - | ı | | - | <u></u> | | Ē | Z | \overline{E} | ζ | ₹ | | X |
| | Sec ou Vapeur | | | tempé éle | sage à érature vée | Repassa tempéra moyen | iture ine | Repass tempé fail | rature ole | | Ne pas repasser | | Repassage sans vapeur |
| | Température m | aximale | | 200 | O 0C | 150 º | C | 110 | 0°C | - | 2 | | Ray |

4.2 Linge pas adapté à un séchage en machine



Les tissus délicats brodés, la laine, les vêtements de soie, les tissus délicats et précieux, les articles hermétiques et les rideaux de tulle ne sont pas adaptés au séchage en machine.

4.3 Préparation du linge au séchage

- Il se peut que le linge soit emmêlé suite au lavage. Séparez votre linge avant de le placer dans le sèche-linge.
- Mettez les vêtements avec des accessoires métalliques tels que les fermetures éclair, à l'envers pour les sécher.
- Fixez les fermetures éclair, les crochets, les boucles et les boutons.

4.4 Mesures à adopter pour économiser de l'énergie


- Les informations suivantes vous aideront à utiliser le sèche-linge d'une manière écologique et énergétiquement efficace.
- Essorez le linge à la vitesse maximale au cours du lavage. Ainsi, le temps de séchage et la consommation d'énergie sont réduits.
- Triez le linge en fonction de leur type et de leur épaisseur. Séchez le même type de linge ensemble. Par exemple, les essuies de cuisine et les nappes de table peu épais sèchent plus vite que les serviettes de bain épaisses.
- Veuillez suivre les informations contenues dans le manuel d'utilisation pour la sélection de programme.
- N'ouvrez pas la porte de la machine pendant le séchage sauf si cela est nécessaire. Si vous devez ouvrir la porte, veillez à ne pas la laisser ouverte trop longtemps.

Préparation

- N'ajoutez pas du linge mouillé lorsque le sèche-linge est en marche
- Nettoyez toujours le filtre à peluche avant ou après chaque chargement. (Voir 6.1 Nettoyage du filtre à peluche / Surface intérieure de la porte de chargement)
- Nettoyez régulièrement le filtre, surtout lorsque de l'air visible s'y est accumulé, le symbole correspondant s'allume, ou encore lorsqu'un symbole d'avertissement de nettoyage du tiroir à filtre () apparaît. (Voir 6.4 Nettoyer le tiroir du filtre)
- Ventilez la pièce où est situé le sèchelinge pendant le séchage.

4.5 Capacité de charge appropriée

Suivez les consignes du « Tableau de sélection de programme et de consommation ». Ne chargez pas plus que les capacités indiquées dans le tableau.

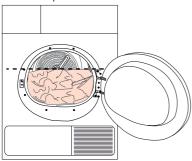




Il n'est pas recommandé de charger le sèche-linge avec du linge excédant le niveau indiqué sur le schéma. Les performances de séchage se réduiront si la machine est surchargée. De plus, le sèchelinge et le linge peuvent être endommagés. Les poids suivants sont donnés à titre indicatif.

| Linge | Poids approximatif (g)* |
|----------------------------|----------------------------|
| Édredon en coton (double) | 1500 |
| Édredons en coton (simple) | 1000 |
| Drap de lit (double) | 500 |
| Drap de lit (simple) | 350 |
| Grande nappe | 700 |
| Petite nappe | 250 |
| Serviette à thé | 100 |
| Serviette de bain | 700 |
| Essuie-mains | 350 |
| Chemisier | 150 |
| Chemise en coton | 300 |
| Chemises | 250 |
| Robe en coton | 500 |
| Robe | 350 |
| Jeans | 700 |
| Mouchoirs (10 articles) | 100 |
| T-Shirt | 125 |


^{*}Poids du linge sec avant le lavage.

5.1 Bandeau de commande

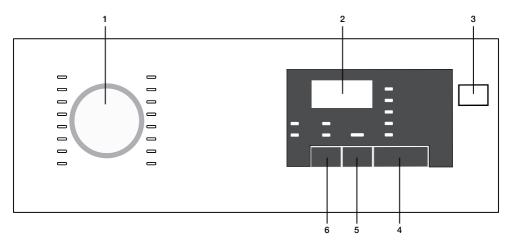

- 1. Sélecteur des programmes
- 2. Indicateur du temps restant
- 3. Bouton Marche/Arrêt
- 4. Bouton Départ/Pause
- 5. Bouton de l'heure de fin
- 6. Bouton de l'alerte sonore

5.2 Symboles de l'écran

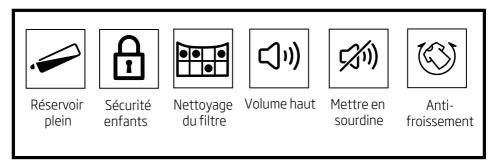

5.3 Préparation de la machine

- Branchez la machine
- 2. Placez le linge à l'intérieur de la machine.
- 3. Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt.
- Lorsque la machine se met en marche pour la première fois, elle fonctionne avec le programme (Coton Prêt-àporter).



Une pression sur le bouton Marche/Arrêt ne permet pas de lancer le programme. Appuyez sur le bouton Départ/ Pause pour lancer le programme.

5.4 Sélection des programmes

- Sélectionnez le programme approprié à partir du tableau ci-dessous dans lequel figurent les degrés de séchage.
- 2. Sélectionnez le programme désiré à l'aide du Sélecteur des programmes.

| Très sec | Seul le linge en coton est séché à la température normale. Les linges épais et multi- couches (par ex.: les serviettes, draps, jeans etc.) seront séchés avec le programme car ils ne nécessitent pas de repassage avant leur rangement. |
|--------------------|---|
| Prêt à porter | Le linge normal (nappes de table, sous-vêtements etc.) sera séché avec ce programme car il ne nécessite pas de repassage avant son rangement dans les tiroirs. |
| Prêt à porter + | Le linge normal (par ex. : nappes de table, sous- vêtements etc.) sera à nouveau séché avec ce programme avant d'être rangé dans les tiroirs mais plus encore que l'option « Prêt-à-porter ». |
| Prêt à repasser | Le linge normal (chemises, robes, etc.) est séché pour pouvoir être repassé. |



Pour les informations détaillées sur le programme, reportezvous à la section « Sélection des programmes et tableau de consommation ».

5.5 Principaux programmes

En fonction du type du textile, les principaux programmes suivants sont disponibles.

Coton

Vous pouvez sécher vos vêtements résistants à l'aide de ce programme. Il permet un séchage à température normale. Il est conseillé pour le linge en coton (draps, couvre-lit, serviettes, sorties de bain, etc.)

Synthétique

Vous pouvez sécher vos vêtements moins résistants avec ce programme. Il est conseillé pour vos vêtements synthétiques.

5.6 Programmes supplémentaires

Pour les cas particuliers, les programmes supplémentaires suivants sont disponibles dans la machine.



Les programmes supplémentaires peuvent varier en fonction du modèle de votre machine.



Pour obtenir de meilleurs résultats des programmes de séchage de votre machine, vous devez laver le linge avec le programme approprié dans votre machine à laver et l'essorer avec la révolution d'essorage recommandée.

Jeans

Utilisez ce programme pour sécher les jeans essorés à une vitesse élevée dans votre machine à laver.

Sport

Utilisez ce programme pour sécher le linge en fibres synthétiques, en coton ou en tissus mélangés.

Express

Vous pouvez utiliser ce programme pour sécher le linge en coton que vous avez essoré à une vitesse élevée dans votre machine à laver. Il sèche 1 kg de votre linge en coton (3 chemises/3 T-shirts) en 50 minutes.

Quotidien

Programme d'une durée de 110 minutes pour le séchage quotidien du linge en coton et en fibres synthétiques.

Chemises

Sèche les chemises plus délicatement et froisse moins le linge pour un repassage facile

Babyprotect

Programme utilisé pour les vêtements de bébé qui portent l'approbation « Peut être séché » sur l'étiquette.



Quantité insignifiante d'humidité résiduelle sur les chemises après le programme. Il est recommandé de ne pas laisser les chemises dans le sèche-linge.

Délicat

Vous pouvez sécher à basse température votre linge très délicat (chemisiers en soie, lingerie fine, etc.) pouvant être séché en machine, ou le linge pour lequel il est recommandé de réaliser un lavage à la main.



Il est recommandé de sécher votre linge très délicat dans le sac à linge pour éviter les plis et des dommages. À la fin du programme, retirez immédiatement votre linge de la machine et séchez-le pour éviter qu'il ne se froisse.

Cycle Fraîcheur

Seule l'aération est réalisée pendant 10 minutes sans air chaud. Grâce à ce programme, vous pouvez aérer vos vêtements en coton et en lin qui sont restés dans des environnements fermés sur une longue période et ainsi éliminer les odeurs déplaisantes.

Programmes minutés

Vous pouvez sélectionner l'un des programmes minutés de 30 et 45 minutes pour obtenir le niveau de séchage final désiré à basse température.



Ce programme de séchage de la machine se poursuivra pendant la durée déterminée, sans tenir compte du niveau de séchage.

5.7 Sélection des programmes et tableau de consommation

| FR | | | | | | | | |
|---|--|------------------|--|---|--|--|--|--|
| Programmes | | Capacité (kg) | Vitesse d'essorage du lave-linge (tr/min) | Quantité approximative d'humidité résiduelle | Durée de séchage (minutes) | | | |
| Coton / Couleur | | | | | | | | |
| <u></u> | Extra sec | 7 | 1000 | % 60 | 185 | | | |
| <u></u> | Prêt à porter | 7 / 3,5 | 1000 | % 60 | 174 / 107 | | | |
| <u> </u> | Prêt à repasser | 7 | 1000 | % 60 | 140 | | | |
| Chem | nises | 1,5 | 1200 | % 60 | 60 | | | |
| Jeans | ; | 4 | 1200 | %50 | 150 | | | |
| Quoti | idien | 4 | 1200 | %50 | 110 | | | |
| Sport | t | 4 | 1000 | %60 | 135 | | | |
| Express | | 1 | 1200 | %50 | 50 | | | |
| Délicat | | 2 | 600 | %40 | 70 | | | |
| Babyprotect | | 3 | 1000 | % 60 | 80 | | | |
| Synth | nétique | | | | | | | |
| 0 | Prêt à porter | 3,5 | 800 | % 40 | 70 | | | |
| 0 | Prêt à repasser | 3,5 | 800 | % 40 | 60 | | | |
| Valeu | ırs de consommation | énergétic | que . | | | | | |
| Progr | Programmes Capacité Vitesse d'essorage du lave-linge (tr/min) Quantité approximative d'humidité résiduelle | | | | Valeur de consommation énergétique kWh | | | |
| Coton linge de maison Prêt à porter* | | 7/3,5 | 1000 | % 60 | 1,80 / 1,20 | | | |
| Cotor | n Prêt à repasser | 7 | 1000 | % 60 | 1,55 | | | |
| Synth | nétique prêt à porter | 3,5 | 800 | % 40 | 0,7 | | | |
| | ommation électrique ge, PO (W) | 0,5 | | | | | | |

Contient des gaz à effet de serre fluorés relevant du protocole de Kyoto. Hermétiquement scellé. R134a / 0,225 kg - GWP:1430 - 0,321 tCO2e

Consommation électrique en mode veille pour le programme coton standard à pleine



charge, PL (W)

« le programme coton-placard sec » utilisé à pleine charge et à charge partielle est le programme de séchage standard auquel les informations contenues dans l'étiquette et sur la fiche rapportent qu'il est adapté pour le séchage du linge en coton normalement humide, et qu'il est le programme le plus efficace en termes de consommation d'énergie pour le coton.

1.0

^{*:} Programme de la norme de l'étiquetage énergétique (EN 61121:2012)
Toutes les valeurs fournies dans le tableau sont déterminées conformément à la norme EN 61121:2012. Les valeurs de consommation peuvent différer de celles du tableau en fonction du type de linge, de la vitesse d'essorage, des conditions environnementales et des variations de tension.

5.8 Fonctions optionnelles

Annulation de l'alerte sonore

À la fin du programme, votre machine émet une alerte sonore. Si vous ne souhaitez pas entendre ce signal, appuyez sur le bouton « Notification sonore ».

Le témoin correspondant s'allumera après une pression sur ce bouton, et l'alerte sonore ne sera pas émise à la fin du programme.



Vous pouvez sélectionner cette fonction avant ou après le démarrage du programme.

5.9 Témoins d'avertissement



Les témoins d'avertissement peuvent varier en fonction du modèle de votre machine.

Nettoyage du filtre à fibres

Un témoin d'avertissement s'allume pour rappeler de réaliser le nettoyage du filtre à la fin du programme.





Si le témoin d'avertissement de nettoyage du filtre reste allumé de façon permanente, consultez la section « Suggestions de solutions aux problèmes ».

Réservoir d'eau

Un témoin d'avertissement s'allume pour rappeler de vider le réservoir d'eau à la fin du programme.

Si le réservoir d'eau se remplit et qu'un programme est en cours, le témoin d'avertissement commence à clignoter et la machine passe en mode Veille. Dans ce cas, vidangez le réservoir d'eau et lancez le programme en appuyant sur le bouton Départ/Pause. Le témoin d'avertissement s'éteint et le programme se relance.



Porte de chargement ouverte

Le témoin Départ/Pause clignote lorsque la porte de chargement du sèche-linge est entrouverte.

5.10 Heure de fin

Vous pouvez retarder l'heure de fin du programme, de 24 heures au maximum, avec la fonction Heure de fin.

- Ouvrez la porte de chargement et placez votre linge.
- 2. Sélectionnez le programme de séchage.
- Appuyez sur le bouton de sélection de l'heure de fin et définissez la durée différée désirée. Le témoin de l'heure de fin s'allume. (L'heure de fin avance en continu lorsque vous continuez d'appuyer sur le bouton).
- 4. Appuyez sur le bouton Départ/Pause. Le compte à rebours de l'heure de fin commence. Le signe « : » qui s'affiche au milieu de la durée différée clignote.



Vous pouvez ajouter ou retirer le linge pendant la durée de l'heure de fin. La durée affichée à l'écran est la somme de la durée normale de séchage et l'heure de fin. À la fin du compte à rebours, le témoin de l'heure de fin s'éteint, le séchage est lancé et le témoin de séchage s'allume.

Modification de l'heure de fin

Si vous voulez modifier la durée pendant le compte à rebours :

- Annulez le programme en appuyant sur le bouton Marche/Arrêt. Mettez à nouveau le sèche-linge en marche en appuyant sur le bouton Marche/ Arrêt. Lorsque votre sèche-linge se met en marche pour la première fois, il fonctionne avec le programme (Coton Prêt-à-porter).
- 2. Sélectionnez le programme désiré à l'aide du Sélecteur des programmes.
- 3. Répétez l'opération de l'heure de fin pour obtenir la durée que vous souhaitez.
- 4. Lancez le programme en appuyant sur le bouton Départ/Pause.

Annulation de la fonction de l'heure de fin

Si vous souhaitez annuler le compte à rebours du réglage de l'heure de fin et lancez directement le programme :

- Annulez le programme en appuyant sur le bouton Marche/Arrêt. Mettez à nouveau le sèche-linge en marche en appuyant sur le bouton Marche/ Arrêt. Lorsque votre sèche-linge se met en marche pour la première fois, il fonctionne avec le programme (Coton Prêt-à-porter).
- 2. Sélectionnez le programme désiré à l'aide du Sélecteur des programmes.
- 3. Lancez le programme en appuyant sur le bouton Départ/Pause.

5.11 Lancement du programme

Lancez le programme en appuyant sur le bouton Départ/Pause.

Les témoins Départ/Pause et Séchage s'allument pour indiquer que le programme a été lancé. Le signe « : » qui s'affiche au milieu de la durée restante commence à clignoter.

5.12 Sécurité enfants

La machine est équipée d'une sécurité enfants qui permet d'éviter toute interruption de programme en verrouillant les touches lorsqu'un programme est en cours.

Toutes les touches à l'exception du bouton Marche/Arrêt sont désactivées lorsque la sécurité enfants est activée.

Pour activer la sécurité enfants, appuyez sur les touches Notification sonore et Heure de fin simultanément pendant 3 secondes. Pour lancer un nouveau programme à la fin du précédent ou pour interrompre un programme en cours, il faut désactiver la sécurité enfants. Pour désactiver le mode Sécurité enfants, appuyez sur les mêmes touches pendant 3 secondes.



Le voyant du verrouillage s'affiche à l'écran lors de l'activation de la sécurité enfants.



Si vous appuyez sur le bouton Marche/Arrêt pour éteindre ou allumer la machine, vous désactivez la sécurité enfants.

Un signal sonore est émis lorsque vous appuyez sur un bouton (à l'exception du bouton Marche/Arrêt) ou si le Sélecteur des programmes est en marche alors que la sécurité enfants est activée.

5.13 Modification d'un programme en cours

Après le démarrage de la machine, vous pouvez modifier le programme sélectionné pour sécher votre linge avec un programme différent.

- Par exemple, pour sélectionner le programme « Très sec » au lieu du programme « Prêt-à-repasser », arrêtez le programme en appuyant sur le bouton Départ/Pause.
- Tournez le Sélecteur sur le programme « Très sec ».
- 3. Lancez le programme en appuyant sur le bouton Départ/Pause.

Ajout/retrait du linge en mode Veille

Si vous voulez ajouter ou retirer le linge après le lancement du programme de séchage :

- Appuyez sur le bouton Départ/Pause pour passer au mode Veille. L'opération de séchage sera interrompue.
- 2. Ouvrez la porte de chargement, et refermez-la après avoir ajouté ou retiré du linge.
- 3. Lancez le programme en appuyant sur le bouton Départ/Pause.



Le linge ajouté pendant le processus de séchage peut entraîner le mélange du linge déjà séché dans la machine avec le linge mouillé, par conséquent le linge sera toujours mouillé à la fin du processus de séchage.



Vous pouvez ajouter ou retirer le linge autant que vous le souhaitez pendant l'opération de séchage.

Mais ce processus va de façon continue interrompre l'opération de séchage, et ainsi rallonger la durée du programme et augmenter la consommation énergétique. Par conséquent, nous vous recommandons d'ajouter le linge avant le début du programme.



Si vous sélectionnez un nouveau programme en modifiant la position du Sélecteur des programmes alors que votre machine est en mode Veille, le programme en cours s'arrête.



Ne touchez pas la surface interne du tambour lors de l'ajout ou du retrait du linge pendant un programme permanent parce qu'elle est chaude.

5.14 Annulation d'un programme

Si voulez annuler un programme et arrêter l'opération de séchage pour une raison quelconque après le démarrage de la machine, appuyez sur le bouton Marche/ Arrêt.



L'intérieur de la machine sera extrêmement chaud pendant l'annulation du programme alors que la machine est en marche, il convient donc d'exécuter le programme de ventilation pour le refroidir.

5.15 Fin d'un programme

Les témoins « Fin/Ānti-froissement », «
Nettoyage du filtre à fibres » et « Réservoir
d'eau » de l'indicateur de suivi de programme
s'allumeront à la fin du programme. La porte
de chargement peut alors être ouverte et la
machine est prête pour un second cycle.
Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt pour
éteindre la machine.



Dans le cas où le linge n'est pas retiré à la fin du programme, le programme Anti-froissement qui dure 2 heures est lancé pour éviter des plis sur le linge resté à l'intérieur de la machine.



Nettoyez le filtre à fibres après chaque processus de séchage. (Voir la section « Surface intérieure du filtre à fibres et de la porte de chargement »)



Vidangez le réservoir d'eau après chaque processus de séchage. (Voir la section « Vidange du réservoir d'eau »)

La durée de vie de l'appareil augmente et les problèmes fréquemment rencontrés diminuent s'il est nettoyé à intervalles réguliers.

6.1 Nettoyage du filtre à peluche / Surface intérieure de la porte de chargement

Les peluches et les fibres qui se dégagent du linge dans l'air au cours du cycle de séchage sont récupérées par le « Filtre à peluche ».



Ces particules se forment généralement à cause de l'usure et du lavage.




Nettoyez toujours le filtre à peluche et les surfaces intérieures de la porte de chargement après chaque séchage.




Vous pouvez nettoyer le filtre à peluche et son pourtour à l'aide d'un aspirateur.

Pour nettoyer le filtre :

- Ouvrez la porte de chargement.
- Retirez le filtre de trappe en tirant dessus, puis ouvrez le filtre.
- Éliminez les peluches, les fibres et les résidus de coton à la main ou à l'aide d'un chiffon doux.
- Fermez le filtre et replacez-le correctement à sa place.












Une couche peut se former sur les pores du filtre et entraîner un bouchage du filtre après avoir utilisé le sèche-linge pendant un certain temps. Lavez le filtre à l'eau chaude pour enlever la couche uqi se forme sur la surface du filtre. Séchez le filtre à peluche complètement avant de le réinstaller.

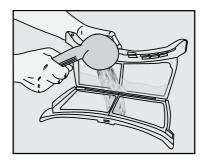

Nettoyez toute la surface intérieure de la porte de chargement et le joint de la porte avec un chiffon doux.

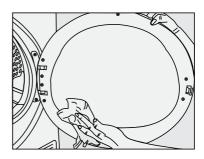

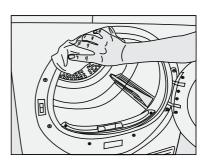

6.2 Nettoyer le capteur

Votre sèche-linge est équipé de capteurs d'humidité qui détectent si le linge est sec ou non.

Pour nettoyer les capteurs :

- Ouvrez la porte de chargementdu sèchelinge.
- Laissez refroidir la machine si elle est encore chaude en raisson du processus de séchage.
- Nettoyez les surfaces métalliques du capteur à l'aide d'un chiffon doux imbibé de vinaigre puis séchez-les.




Nettoyez les surfaces métalliques des capteurs 4 fois par an.



N'utilisez pas d'outils en métal pour nettoyer les surfaces métalliques des capteurs.



N'utilisez jamais de solvants, de produits de nettoyage ou de substances similaires lors du nettoyage, en effet ces produits entraîneraient un risque d'incendie et d'explosion!

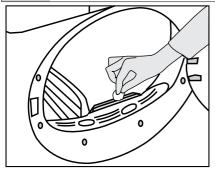

6.3 Vidanger le réservoir d'eau

L'humidité du linge est enlevée et condensée durant le processus de séchage et l'eau qui apparaît s'accumule dans le réservoir. Vidangez le réservoir d'eau après chaque cycle de séchage.



L'eau condensée n'est pas potable!




Ne retirez jamais le réservoir d'eau lorsqu'un programme est en


Si vous omettez de vider le réservoir d'eau, votre machine s'arrêtera de fonctionner au cours des cycles de séchage suivants, lorsque le réservoir sera plein et que le symbole « réservoir d'eau » s'allumera. Dans ce cas, appuyez sur le bouton **Départ / Pause** pour relancer le cycle de séchage après avoir vidé le réservoir.

Pour la vidange du réservoir d'eau :

• Tirez le tiroir et enlevez le réservoir d'eau avec soin.

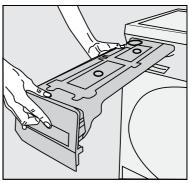

Videz l'eau du réservoir.

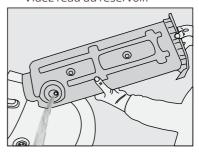

- S'il y a une accumulation de bouloches dans le réservoir, lavez-le à l'eau courante.
- Réinstallez le réservoir d'eau à sa place.




Si le conduit d'évacuation d'eau direct est utilisé comme une option, il n'est pas nécessaire de vider le réservoir d'eau.


6.4 Nettoyer le tiroir du filtre

Les peluches et les fibres qui n'ont pas été retenues par le filtre à peluches sont bloquées dans le tiroir du filtre derrière la plaque de protection. Nettoyez régulièrement le filtre, surtout lorsque de l'air visible s'y est accumulé, le symbole correspondant s'allume, ou encore lorsqu'un symbole d'avertissement de nettoyage du tiroir à filtre (E)» apparaît. Ce filtre d'un niveau est doté d'une éponge.


• Appuyez sur le bouton de la plaque de protection pour l'ouvrir.

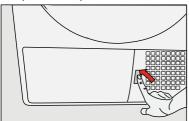


 Ôtez le couvercle du tiroir du filtre en le tournant dans le sens de la flèche.

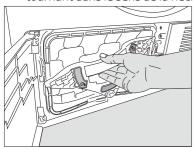

Retirer le grand tiroir.

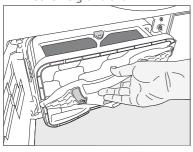

 Appuyez sur le bouton rouge pour ouvrir le tiroir du filtre

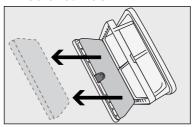


- Ôtez l'éponge du tiroir du filtre.
- Lavez-le à la main pour enlever les peluches et les fibres à la surface. Après avoir lavé l'éponge, essorez-le à la main pour retirer l'excédent d'eau, puis remettez-la en place.




Il n'est pas nécessaire de laver l'éponge si la quantité de peluches et de fibres qui s'y sont accumulées est négligeable.

• Remettez l'éponge en place.

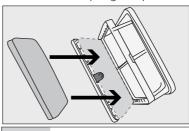





Veuillez placer l'éponge avec précaution à l'intérieur du cadre du filtre cassette indiqué par les flèches pour éviter une éventuelle torsion lors de la fermeture du tiroir du filtre :

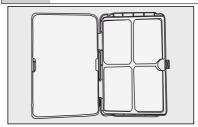


 Fermez le tiroir du filtre pour verrouiller le bouton rouge.

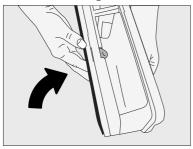

 Remettez le tiroir du filtre en place, tournez le couvercle du tiroir du filtre dans le sens de la flèche et fermez-le correctement.

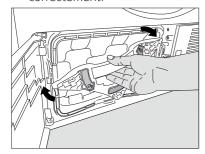

Fermez le couvercle de la plaque de protection.

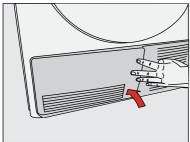



Procéder au séchage sans éponge dans le tiroir du filtre pourrait causer des dommages à la machine!




La durée de séchage sera plus longue et la consommation d'énergie plus élevée si le filtre à peluches et le tiroir du filtre sont sales.




Ne placez pas l'éponge lorsqu'elle contient encore de l'eau, autrement cela pourrait causer une panne.

6.5 Nettoyer l'évaporateur

Nettoyez les peluches accumulées sur les ailes de l'évaporateur situé derrière le tiroir du filtre avec un aspirateur.

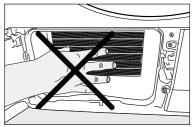

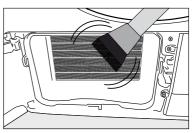



Vous pouvez aussi nettoyer à la main si vous portez des gants protecteurs. Ne tentez pas de nettoyez à mains nues. Les ailes de l'évaporateur peuvent blesser votre main.

7 Résolution de problèmes

Le processus de séchage est beaucoup trop long.

- Les pores du filtre à peluches sont bouchés. > > Lavez le filtre à peluches avec de l'eau chaude.
- Il est possible que le tiroir à filtre soit bloqué > > Dans ce cas nettoyez la mousse qui se trouve à l'intérieur du tiroir à filtre.
- Les grilles de ventilation situées à l'avant de la machine sont bloquées. >> > Retirez les objets (s'il y en a) qui bloquent la ventilation à l'avant des grilles de ventilation.
- La ventilation n'est pas suffisante puisque la pièce dans laquelle est installée la machine est très petite. >>> Ouvrez la porte et les fenêtres de la pièce pour éviter une augmentation excessive de la température ambiante.
- Les dépôts de calcaire se sont accumulés dans le capteur d'humidité. >> > Nettoyez le capteur d'humidité.
- Le linge est chargé à l'excès. >>> Évitez de charger le linge à l'excès.
- Le linge n'est pas suffisamment essoré. >>> Essorez votre lessive à la vitesse la plus élevée dans votre lave-linge.

Le linge est encore humide à la fin du processus de séchage.



Après le séchage, les vêtements chauds sont encore plus humides que leur niveau d'humidité réel.

- Il est fort probable que le programme sélectionné ne corresponde pas au type de linge. > > > Vérifiez les étiquettes de vêtements comportant des instructions d'entretien, sélectionnez le programme approprié au type de linge ou utilisez les programmes de minuterie en plus.
- Les pores du filtre à peluches sont bouchés. >>> Lavez le filtre à peluches avec de l'eau chaude.
- Il est possible que le tiroir à filtre soit bloqué > > Dans ce cas nettoyez la mousse qui se trouve à l'intérieur du tiroir à filtre.
- Le linge est chargé à l'excès. >>> Évitez de charger le linge à l'excès.
- Le linge n'est pas suffisamment essoré. >>> Essorez votre lessive à la vitesse la plus élevée dans votre lave-linge.

Le sèche-linge ou le programme ne se met pas en marche. Le sèche-linge ne se met pas en marche lorsqu'il est configuré.

- L'appareil n'est pas branché. >>> Assurez-vous que la machine est branchée.
- La porte de chargement est entrouverte. >>> Assurez-vous que la porte de chargement est correctement fermée.
- Le programme n'est pas sélectionné ou vous n'avez pas appuyé sur le bouton Départ/ Pause/Annulation. > > Assurez-vous que le programme sélectionné et l'appareil ne sont pas à l'arrêt.
- Le verrouillage de sécurité enfants est activé. >> > Désactivez le verrouillage de sécurité enfants.

Le programme s'est arrêté sans raison.

- La porte de chargement est entrouverte. >>> Assurez-vous que la porte de chargement est correctement fermée.
- Il y a eu panne de courant. > > Appuyez sur le bouton Départ/Pause pour lancer le programme.
- Le réservoir d'eau est plein. >>> Videz le réservoir d'eau.

Résolution de problèmes

Le linge est rétréci, feutré ou endommagé.

• Un programme inapproprié est utilisé pour le type de linge. > > > Vérifiez l'étiquette du vêtement et sélectionnez un programme approprié au type de tissu.

L'ampoule du tambour ne fonctionne pas. (Pour les modèles dotés de voyants)

- Le sèche-linge n'est pas mis en marche avec le bouton Marche/Arrêt. >>> Assurez-vous que le sèche-linge est mis en marche.
- L'ampoule est défectueuse. >>> Appelez l'agent de service agréé pour faire remplacer l'ampoule.

Le symbole Fin/Anti-froissage est allumé.

 Le programme Anti-froissage est activé pour empêcher que le linge resté dans la machine ne se froisse. >> > Arrêtez le sèche-linge et sortez le linge.

Le symbole Fin est allumé.

• Le programme a pris fin. Arrêtez le sèche-linge et sortez le linge.

Le symbole Nettoyage du filtre à peluches est allumé.

• Le filtre à peluches n'est pas propre. >>> Nettoyez le filtre à peluches.

Le symbole Nettoyage du filtre à peluches cliqnote.

- Le boîtier du filtre est bouché avec les peluches. > > Nettoyez le boîtier du filtre à peluches.
- Les dépôts se sont accumulés dans les pores du filtre à peluches, d'où l'obstruction. >>>
 Lavez le filtre à peluches avec de l'eau chaude.

Le tiroir du filtre est bouché. >>> Lavez l'éponge qui se trouve dans le tiroir du filtre.

L'eau s'écoule de la porte de chargement

 Les peluches se sont accumulées sur les surfaces internes de la porte de chargement et sur les surfaces du joint de la porte de chargement. > > Nettoyez les surfaces internes de la porte de chargement et les surfaces de joint de la porte de chargement.

La porte de chargement s'ouvre spontanément.

• La porte de chargement est entrouverte. > > Poussez la porte de chargement pour la fermer jusqu'à entendre un son de verrouillage.

Le témoin d'avertissement du réservoir d'eau s'allume/clignote.

- Le réservoir d'eau est plein. >>> Videz le réservoir d'eau.
- Le tuyau de vidange d'eau est plié. > > > Si la machine est directement raccordée au tuyau d'évacuation des eaux usées, vérifiez le tuyau de vidange d'eau.

Le témoin d'avertissement Nettoyage du tiroir du filtre clignote.

 Le tiroir du filtre n'est pas nettoyé. >>> Lavez l'éponge qui se trouve dans le tiroir du filtre.



Si vous ne parvenez pas à résoudre le problème malgré le respect des consignes prescrites dans la présente section, contactez votre revendeur ou l'agent de service agréé. N'essayez jamais de réparer un appareil endommagé par vousmême.



Les pièces détachées d'origine sont disponibles pendant 10 ans, à compter de la date d'achat du produit

FICHE PRODUIT

Conformité au règlement délégué de la Commission (EU) No 392/2012

| Nom du fournisseur ou marque | Beko | |
|--|------------------------------------|------|
| Nom de modèle | CDS7300GW / BDS7034W / BDS7034M | |
| Capacité nominale (kg) | | 7 |
| Tuna da akaba linga | Air Ventilé | - |
| Type de sèche-linge | Condensateur | • |
| Classe d'efficacité énergétique (1) | | A+ |
| Consommation d'énergie annuelle (kWh) (2) | | 237 |
| Type de contrôle | Automatique | • |
| Type de controle | Non automatique | - |
| Consommation d'énergie du programme coton standard à pleine charge (kWh) | | 1,80 |
| Consommation d'énergie du programme coton standard à charge partielle (kWh) | | 1,20 |
| Consommation électrique en mode « arrêt »pour le programme coton standard à pleine charg | 0,5 | |
| Consommation électrique en mode « laissé sur marche » pour le programme coton standard | 1,0 | |
| La durée du mode « laissé sur marche » (min) | 30 | |
| Programme coton standard [®] | | |
| Durée du programme coton standard à pleine charge, T _{sec} (min) | 174 | |
| Durée du programme coton standard à charge partielle, T _{sec1/2} (min) | | 107 |
| Durée pondéré du programme coton standard à pleine charge et à charge partielle (T_t) | | 136 |
| Classe d'efficacité énergétique ⁽⁴⁾ | | В |
| Efficacité de condensation moyenne du programme coton standard à pleine charge, C sec | | 86% |
| Efficacité de condensation moyenne du programme coton standard à charge partielle, $C_{\text{sec1/2}}$ | 86% | |
| Efficacité de condensation pondérée du programme coton standard à pleine charge et à char | 86% | |
| Niveau de puissance acoustique pour le programme standard à pleine charge ^(S) | 65 | |
| Intégré | | - |

• : Oui - : Non

⁽¹⁾ Échelle allant de A+++ (plus efficace) à D (moins efficace)

⁽²⁾ Consommation d'énergie sur la base de 160 cycles de séchage du programme coton standard à pleine charge et à charge partielle, et consommation des modes à faible puissance. La consommation réelle d'énergie par cycle dépend de l'utilisation de l'appareil.

^{(3) «} le programme coton-placard sec » utilisé à pleine charge et à charge partielle est le programme de séchage standard auquel les informations contenues dans l'étiquette et sur la fiche rapportent qu'il est adapté pour le séchage du linge en coton normalement humide, et qu'il est le programme le plus efficace en termes de consommation d'énergie pour le coton.

⁽⁴⁾ Échelle de G (moins efficace) à A (plus efficace)

⁽⁵⁾ Valeur moyenne pondérée - LWA exprimée en dB(A) re 1 pW

