

Veillez d'abord lire ce manuel !

Cher/Chère client(e),

Merci d'avoir choisi un produit Beko. Nous aimerions que vous obteniez une efficacité optimale de ce produit de haute qualité qui a été fabriqué avec une technologie de pointe. Veillez à lire et à comprendre entièrement ce guide et la documentation supplémentaire avant de les utiliser et conservez-les comme référence. Joignez ce guide au produit si vous le remettez à quelqu'un d'autre. Respectez tous les avertissements et informations contenues dans le présent document et suivez les instructions.

Veillez noter que ce manuel d'utilisation peut se rapporter à plusieurs modèles de cet appareil. Le manuel indique clairement toutes les différences entre les modèles.

Symboles et leurs significations

Les symboles suivants ont été utilisés dans ce guide :



Informations et recommandations importantes concernant l'utilisation de l'appareil.



AVERTISSEMENT : Avertissements sur les dommages corporels ou matériels.



Convient pour le contact avec les aliments.



Ne plongez jamais l'appareil, le câble d'alimentation ou la fiche dans de l'eau ou dans tout autre liquide.



Avertissement relatif aux surfaces chaudes.



FR

Cet appareil
et ses accessoires
se recyclent

À DÉPOSER
EN MAGASIN



OU

À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



FR

ÉLÉMENTS
PAPIER



PAPIER
RECYCLÉ ET
RECYCLABLE

1 Instructions importantes en matière de sécurité et d'environnement

Cette section contient des instructions de sécurité visant à prévenir les dangers qui peuvent entraîner des blessures ou des dommages matériels.

Le non-respect de ces instructions annule toute garantie.

1.1 Sécurité générale

- Cet appareil est conforme aux normes internationales de sécurité.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances s'ils ont reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil de manière sûre et comprennent les dangers impliqués.
- Cet appareil est conçu pour être utilisé dans les maisons et dans des endroits similaires tels que:
 - Les espaces de cuisine du personnel dans les boutiques, les bureaux et autres environnements de travail
 - Les maisons de campagne ;
 - Par les clients dans des hôtels, des motels ou d'autres installations d'hébergement ;
 - Dans des auberges de jeunesse, ou dans des environnements similaires.
- Le nettoyage et l'entretien par les utilisateurs ne doivent pas être effectués par des enfants, sauf s'ils ont plus de 8 ans et s'ils sont surveillés.
- Gardez le produit et le câble du produit hors de portée des enfants de moins de 8 ans.
- Positionnez les poignées des appareils de cuisson (s'il y en a) de manière à ce que les liquides chauds ne se répandent pas et placez-les de manière sûre.
- Assurez-vous que la tension indiquée sur l'appareil est la même que celle du réseau électrique de votre domicile.
- Utilisez l'appareil dans une prise de terre.
- N'utilisez pas l'appareil avec une rallonge.
- Ne placez pas votre appareil sur

1 Instructions importantes en matière de sécurité et d'environnement

- ou près de sources de chaleur telles que les fours et les cuisinières.
- Pour éviter d'endommager le cordon d'alimentation, évitez qu'il soit pincé, serti ou frotté contre des arêtes vives.
 - Ne débranchez pas l'appareil en tirant sur le cordon.
 - N'immergez pas l'appareil ou son cordon d'alimentation dans l'eau.
 - Ne laissez pas l'appareil sans surveillance lorsqu'il est branché.
 - Ne démontez pas l'appareil.
 - Utilisez uniquement les pièces d'origine ou celles recommandées par le fabricant.
 - Débranchez l'appareil avant de le nettoyer et séchez complètement toutes les pièces après le nettoyage.
 - Nettoyez l'appareil conformément aux instructions de la section Nettoyage et entretien.
 - Ne mettez pas de gros morceaux d'aliments dans l'appareil car cela pourrait provoquer un incendie.
 - Ne touchez pas la fiche de l'appareil lorsque vos mains sont humides ou mouillées.
 - N'utilisez pas l'appareil dans des environnements humides.
 - Ne déplacez pas l'appareil lorsqu'il est en service et que l'huile à l'intérieur est chaude.
 - N'utilisez pas l'appareil dans ou à proximité d'environnements et de substances explosives ou inflammables.
 - Pour éviter tout risque de brûlure, ne touchez pas les surfaces chaudes.
 - Laissez l'appareil refroidir dans un endroit sûr, hors de portée des enfants.
 - Ne bloquez pas les ouvertures d'entrée et de sortie d'air pendant que l'appareil fonctionne.
 - Ne vous penchez pas pendant l'utilisation de l'appareil. De l'air chaud s'élève de l'appareil pendant son utilisation !
 - L'appareil devient chaud pendant son utilisation. Pour éviter tout risque de brûlure, ne touchez pas les surfaces chaudes.
 - Veillez à ce que la pièce soit

1 Instructions importantes en matière de sécurité et d'environnement

suffisamment ventilée pendant l'utilisation.

- En cas d'incendie, débranchez l'appareil.
- Ne versez pas d'eau sur l'appareil, car cela pourrait provoquer un risque de choc électrique.
- Ne faites pas fonctionner l'appareil avec une minuterie externe ou un système de télécommande séparé.
- Utilisez uniquement des ustensiles de cuisine en métal avec des poignées isolées avec l'appareil.
- Ne posez rien sur l'appareil lorsqu'il est en marche ou chaud.
- Pour débrancher l'appareil, mettez la minuterie et la température en position d'arrêt. Ensuite, débranchez l'appareil.
- Si vous conservez les matériaux d'emballage, gardez-les hors de portée des enfants.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou toute autre personne qualifiée afin d'éviter les

risques potentiels.

1.1 Conformité avec la directive WEEE et élimination des déchets :

Ce produit est conforme à la directive européenne WEEE (2012/19/EU). Ce produit porte un symbole de classification pour les déchets d'équipements électriques et électroniques (WEEE).



Ce symbole indique que ce produit ne doit pas être éliminé avec les autres déchets ménagers à la fin de sa vie utile. Les appareils usagés doivent être retournés au point de collecte officiel pour le recyclage des dispositifs électriques et électroniques. Pour trouver ces systèmes de collecte, veuillez contacter les autorités locales ou le détaillant où le produit a été acheté. Chaque foyer joue un rôle important dans la récupération et le recyclage des vieux appareils. La mise au rebut appropriée des appareils usagés permet de prévenir les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé humaine.

1.2 Conformité avec la Directive RoHS

Votre appareil est conforme à la directive RoHS de l'Union européenne (2011/65/UE). Il ne contient pas de matériaux nuisibles et interdits spécifiés dans la directive.

1.3 Informations relatives à l'emballage



Les matériaux d'emballage de cet appareil sont fabriqués à partir de matériaux recyclables, conformément à nos réglementations nationales en matière d'environnement. Ne mettez pas les matériaux d'emballage au rebut avec les ordures ménagères et d'autres déchets. Apportez-les aux points de


1 Instructions importantes en matière de sécurité et d'environnement

collecte des matériaux d'emballage désignés par les autorités locales.

1.4 Points importants pour économiser l'énergie

Respectez les temps recommandés par le manuel lors de l'utilisation de l'appareil. Débranchez l'appareil après chaque utilisation.

2 Friteuse à air chaud

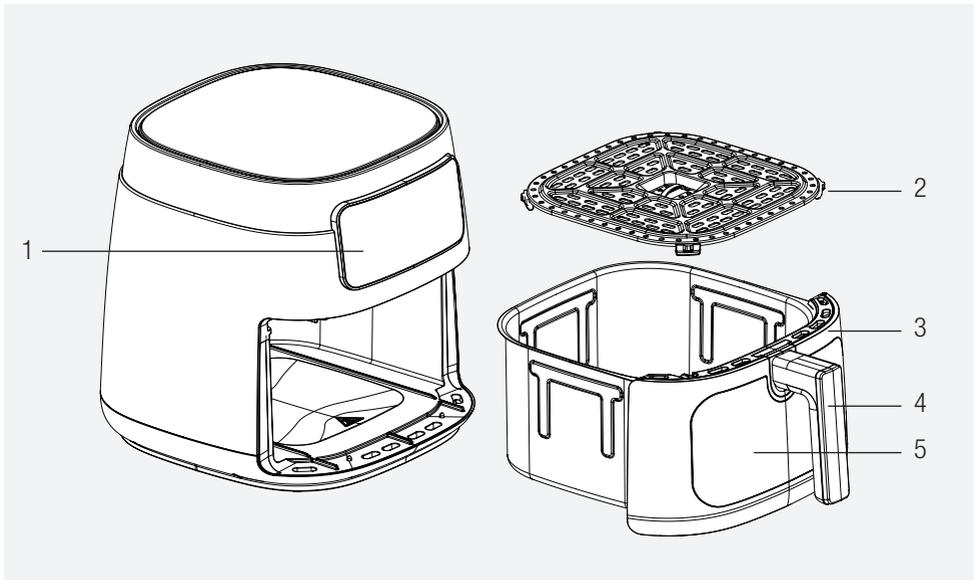

1. Panneau de commande numérique
2. Grille de cuisson
3. Panier de cuisson amovible
4. Poignée
5. Cuve amovible avec fenêtre de visualisation

Données techniques

Source d'alimentation	220 à 240 V~, 50 à 60 Hz
Consommation d'énergie	1750 W

Les signes sur l'appareil et les valeurs spécifiées par les documents fournis avec l'appareil ont été obtenus dans des conditions de laboratoire, conformément aux normes correspondantes. Les valeurs peuvent varier en fonction de l'utilisation de l'appareil et des conditions ambiantes. Les valeurs de puissance ont été testées sous une tension de 230 V.


3 Utilisation

3 Utilisation prévue


- L'appareil est destiné à un usage domestique uniquement, et il n'est pas adapté à un usage professionnel.
- Lorsque vous utilisez l'appareil pour la première fois, il peut y avoir une légère émission de fumée. C'est normal.

3.1 Préparation de l'appareil pour son utilisation


- Utilisez l'appareil en position verticale (sur une surface stable, de niveau, propre et non inclinée).

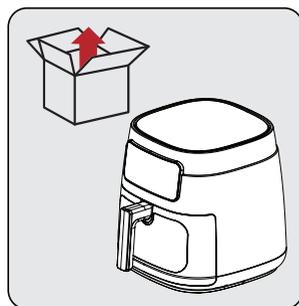

Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois, retirez l'emballage et placez l'appareil sur une surface de travail plane et propre.

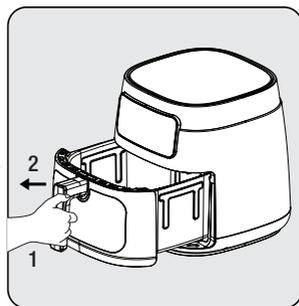


Pour retirer le panier de cuisson amovible (3), saisissez fermement la poignée (4) et tirez pour sortir le bac hors de l'appareil.

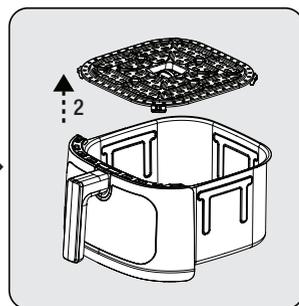


Placez la cuve de cuisson sur une surface plane pour détacher la grille de cuisson (2) en la soulevant.



Nettoyez la grille de cuisson (2) et le panier de cuisson amovible (3) avec de l'eau chaude savonneuse, puis séchez la surface extérieure de l'appareil et les pièces que vous avez soigneusement lavées.

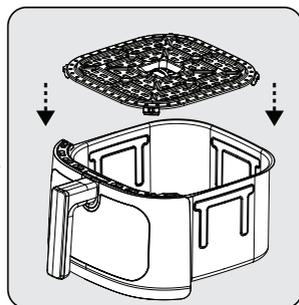

Il y a 2 encoches de chaque côté de la poignée. Placez la grille de cuisson (2) dans son emplacement en alignant les languettes dans les encoches situées sur le dessus du panier (3).

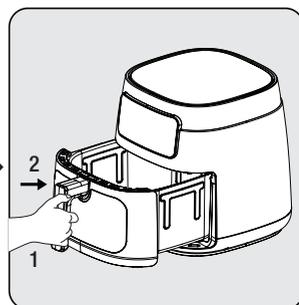


Fixez le tiroir à l'appareil après avoir nettoyé toutes les pièces. L'appareil est prêt à être utilisé.



- Pour la première utilisation, réglez l'appareil à la température la plus élevée et faites-le fonctionner pendant environ 10 minutes sans ajouter d'aliments.
- Ne jamais utiliser l'appareil sans la grille de cuisson amovible (2).

3 Utilisation


3.2 Panneau de commande et affichage à LED :

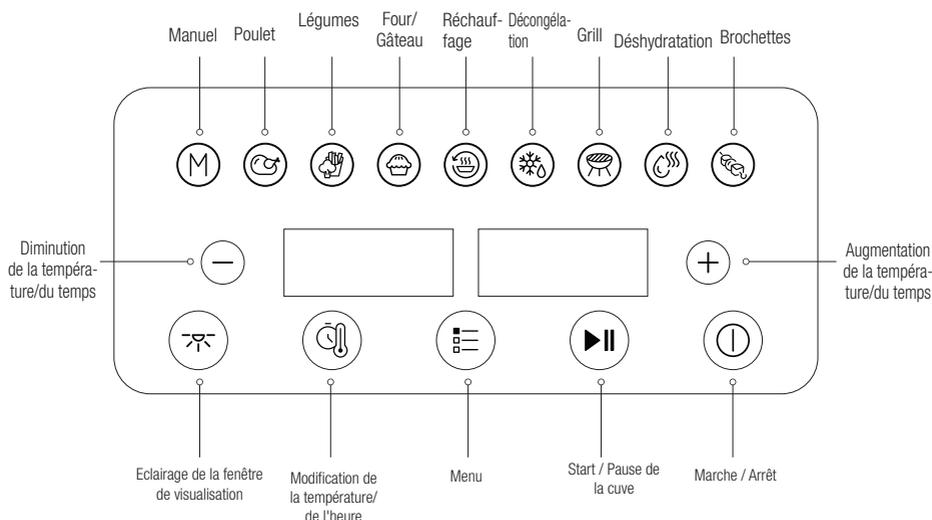


- Pour sélectionner un programme, appuyez sur le symbole Menu [☰] jusqu'à ce que vous trouviez le programme souhaité. Lorsque le programme souhaité est sélectionné, le voyant du programme clignote, appuyez sur le symbole Start [▶] pour lancer le programme.
- Lorsque « **Fin** » apparaît à l'écran, le processus de cuisson est terminé et vous devez retirer le panier de cuisson.
- L'affichage s'éteint lorsque le panier de cuisson est retiré de l'appareil. L'appareil se remet en marche lorsque le panier de cuisson est remis en place.

3 Utilisation

3.3 Avertissements avant la première utilisation

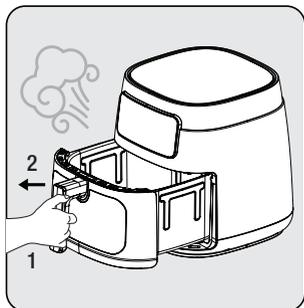

Lorsque le panier de cuisson amovible (3) est retiré pendant que l'appareil fonctionne, de la vapeur chaude émane de la sortie d'air et du haut du panier. Par conséquent, faites attention à ne pas vous brûler avec la vapeur à haute température.

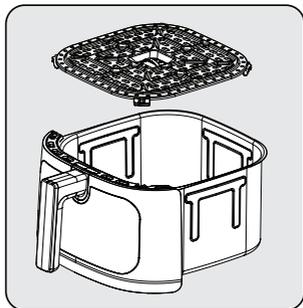

Lorsque l'appareil est en marche, ne touchez pas la grille de cuisson (2) et le panier amovible (3) à mains nues car ils peuvent être très chauds. Utilisez la poignée (4).

3.4 Fonctionnement


3.4.1 Sélection et démarrage d'un programme




L'écran affiche les températures et les temps réglés automatiquement en fonction des fonctions de cuisson sélectionnées. Vous pouvez modifier ces températures et ces durées à votre guise.



Appuyez sur le symbole d'arrêt si vous souhaitez passer à un autre programme après le démarrage de l'appareil. Ensuite, appuyez sur « Menu [≡] » pour sélectionner le programme souhaité.

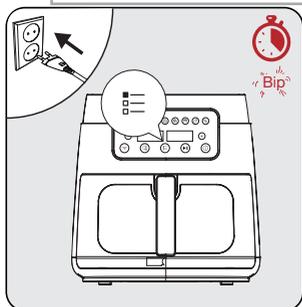

Branchez le produit et appuyez une fois sur le symbole marche/arrêt. Le panneau de commandes numérique (1) s'allume. Appuyez sur le symbole « Menu [≡] » jusqu'à atteindre la fonction que vous souhaitez sélectionner.

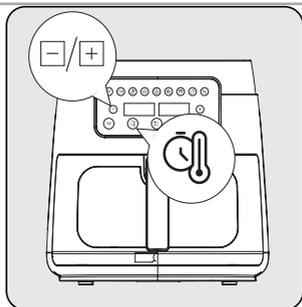


Après avoir sélectionné le programme, vous pouvez régler la température et le temps de cuisson en appuyant sur les icônes de température et de temps.



Placez les aliments que vous voulez cuire dans le panier de cuisson. Appuyez ensuite sur le symbole « Marche/Arrêt [▶] » pour démarrer le processus de cuisson. Lorsque vous placez le panier de cuisson à sa place, le temps de cuisson s'affichera et le décompte du temps commencera.

3 Utilisation

3.4.2 Réglage de la température et de l'heure

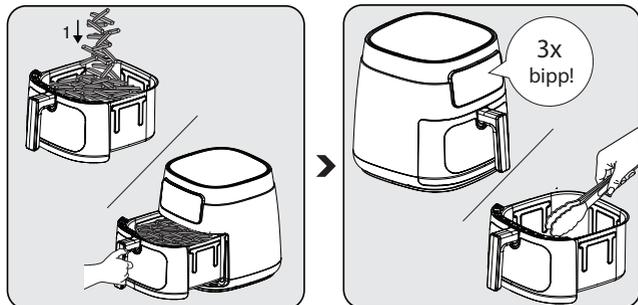

Appuyez sur le symbole  pour régler la température et la minuterie. Ensuite, réglez la température et la minuterie à l'aide des symboles  . Appuyez sur le symbole  pour démarrer.

Lorsque la moitié du temps de cuisson est atteinte, le tiroir du panier (3) peut être retiré et vous pouvez tourner les aliments avec un ustensil (pinces, etc.).



- La grille de cuisson est faite de silicone résistant aux hautes températures qui peut être utilisé pour la cuisson des aliments. Il empêche essentiellement les rayures sur la doublure du panier. Veillez donc à ce qu'il ne se détache pas pendant la cuisson.
- Faites attention à la vapeur chaude qui peut se dégager lorsque vous ouvrez le tiroir (3) et ne le touchez pas à mains nues, car il est très chaud.
- Pour retirer les aliments cuits, utilisez un outil (pinces, etc.) qui n'endommagera pas la surface intérieure de l'appareil.


3 Utilisation

3.5 Cuisson


- Mélangez les aliments avec l'huile avant de les placer dans le panier de cuisson amovible (3).




Veuillez ne pas tenir le tiroir du panier (3) et la grille de cuisson amovible (2) avec autre chose que la poignée lorsqu'ils sont chauds.

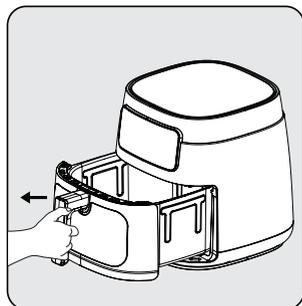


Pour sortir le panier amovible (3) de l'appareil, saisissez fermement la poignée et tirez, placez-le sur une surface plane et propre.

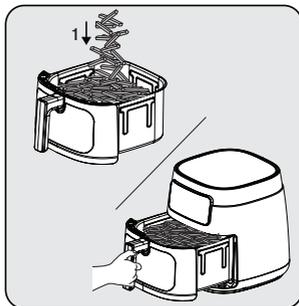


Placez les aliments dans le panier puis insérez-le dans l'appareil et assurez-vous qu'il est bien en place.

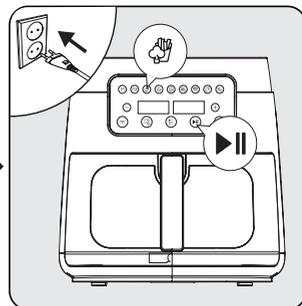


Branchez votre appareil et sélectionnez le programme de cuisson souhaité. Ensuite, commencez la cuisson.

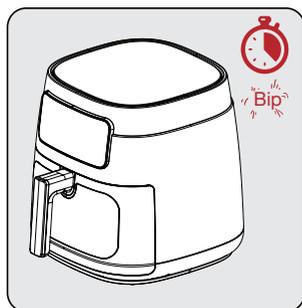

Lorsque le programme de cuisson est terminé, un signal sonore retentit et l'appareil arrête automatiquement la cuisson. Une notification de « Fin » apparaît sur l'écran.

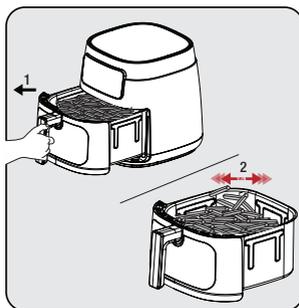


Sortez le panier de cuisson amovible (3) et vérifiez la cuisson des aliments. Si un temps de cuisson supplémentaire est nécessaire, vous pouvez prolonger le temps de cuisson.

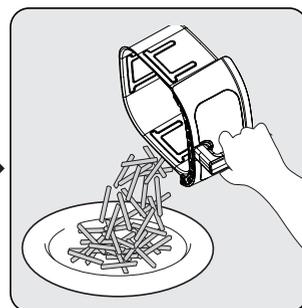

Une fois le processus terminé, versez les ingrédients du panier dans un bol ou une assiette.

3 Utilisation

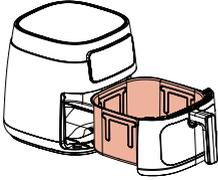

Évitez tout contact du panier de cuisson avec la surface extérieure de l'appareil, car sa surface sera chaude pendant et après la cuisson.



- Laisser reposer les aliments pendant 5 à 10 secondes avant de les retirer du panier de cuisson amovible (3).
- Utilisez des pinces pour sortir les aliments volumineux ou mous du panier afin de ne pas endommager la surface intérieure de l'appareil.
- Lorsqu'une fournée est terminée, l'appareil est instantanément prêt pour une nouvelle fournée.



Notez que l'appareil peut devenir très chaud pendant le processus de cuisson.

4 Temps de cuisson

Le tableau suivant donne un aperçu des temps de cuisson de différents aliments. Le temps de cuisson varie en fonction de l'épaisseur, de la consistance et de la marque des aliments. Les durées et les quantités recommandées doivent être considérées comme approximatives.


Pour assurer la cuisson optimale des aliments, faites préchauffer l'appareil avant la cuisson jusqu'à ce que la température recommandée indiquée dans le tableau soit atteinte.

PROGRAMME	ALIMENT	QUANTITÉ	SYMBOLE	TEMPÉRATURE	DUREE	MELANGE
DÉCONGÉLATION				80 °C	13 à 17 min.	2
Frites	Pommes de terre congelées	500 g		200° C	15 à 20 min.	4
POULET	Cuisse de poulet	450 g		200° C	20 minutes	2
GRILL	Burger	500 g		190° C	15 min.	2
BROCHETTES	Brochettes de poulet	500 g		180 °C	15 à 20 min.	4
GÂTEAU	Muffins	6 mini moules à muffins		160 °C	20 minutes	X
DESHYDRATATION				70 °C	60 à 140 min.	X


5 Nettoyage et entretien

5.1 Nettoyage


i N'utilisez jamais d'essence, de solvants, de nettoyeurs abrasifs, d'objets métalliques ou de brosses dures pour nettoyer l'appareil.

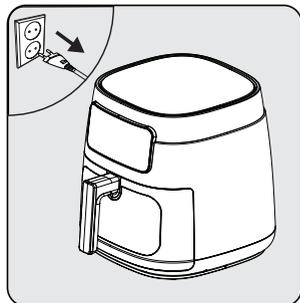


Éteignez l'appareil et débranchez-le de l'alimentation électrique.

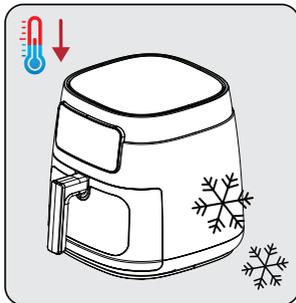


Laissez l'appareil refroidir complètement.

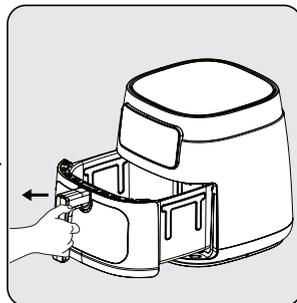


Retirez le panier de cuisson (3) du tiroir.

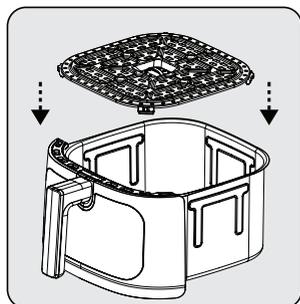

Retirez la grille de cuisson (2) du panier en saisissant sa poignée et en la tirant vers le haut.

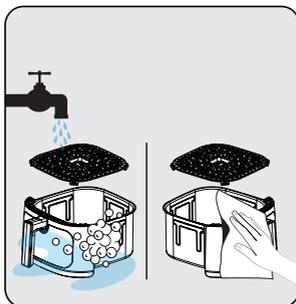

Nettoyez le panier de cuisson (3) et la grille de cuisson (2) avec de l'eau chaude savonneuse puis séchez-les soigneusement.

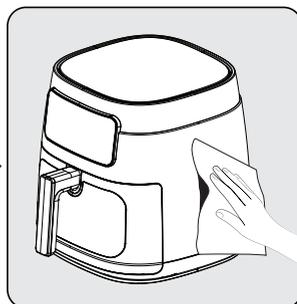

Nettoyez l'extérieur de l'appareil avec un chiffon humide. Séchez complètement l'extérieur de l'appareil.

i Maintenez toujours le fond de la cuve de cuisson propre pour éviter l'accumulation de corps étrangers.

5.2 Stockage

- Si vous n'avez pas l'intention d'utiliser l'appareil pendant une plus longue période, rangez-le soigneusement.
- Débranchez l'appareil et laissez-le refroidir avant de le ranger.
- Conservez l'appareil dans un endroit frais et sec.
- Gardez l'appareil et le câble d'alimentation hors de portée des enfants.

5.3 Transport et livraison

- Transportez l'appareil dans son emballage d'origine pendant la manutention et le transport. L'emballage le protège des dommages physiques.
- Ne posez pas d'objets lourds sur l'appareil ou son emballage. L'appareil peut être endommagé.
- Si l'appareil tombe, il peut s'arrêter de fonctionner ou subir des dommages permanents.

6 Dépannage

	Le problème	Cause	Solution
1	L'appareil ne fonctionne pas	Coupures de courant	Vérifiez l'alimentation électrique et assurez-vous qu'il y a du courant.
		Pas de courant ou mauvais contact sur la prise de courant	
		Inadéquation de la tension d'alimentation avec la tension nominale de l'appareil.	
2	Les aliments ne sont pas suffisamment cuits/brûlés	Le temps de cuisson n'est pas correct	Combinez les recettes et votre expérience personnelle pour ajuster la préparation et le temps de cuisson
3	Fumée lors de la première utilisation	Huile antirouille sur la résistance du produit	Réglez la température au maximum et effectuez un préchauffage de 10 à 15 minutes pour éliminer l'huile antirouille sur la chaleur de l'appareil.
4	Odeur étrange	Corps étranger sur le panier de cuisson, le tiroir du panier et la résistance du produit	Retirez le corps étranger
5	L'écran affiche E2 et le produit ne fonctionne plus	NTC court-circuité, pièces défectueuses	Envoyez-le à un service agréé pour réparation
6	L'écran affiche E4 et le produit ne fonctionne plus	NTC court-circuité, pièces défectueuses	

Contactez notre service agréé pour une réparation, au cas où le problème ne peut être résolu après avoir effectué les contrôles susmentionnés.