

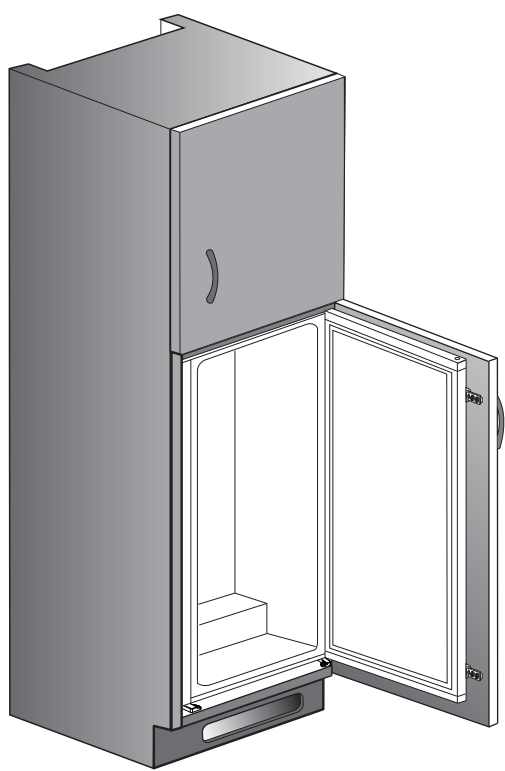
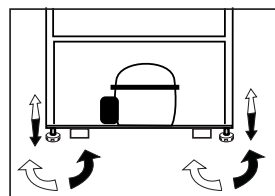
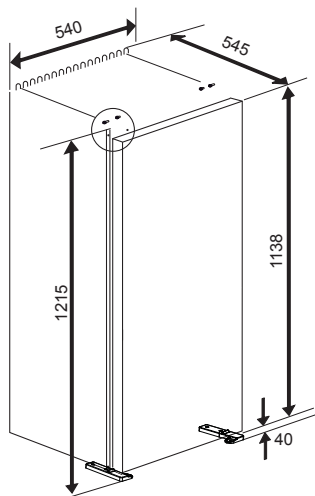


en Installation instructions  
fr Instructions d'installation  
de Hinweise zur Installation und zum Aufstellungsort

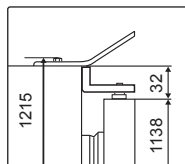

min. 200 cm<sup>2</sup>

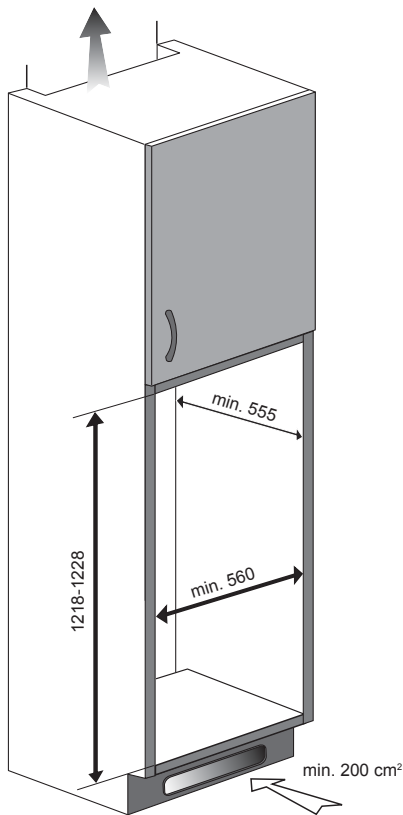

### Adjusting the legs (\*optional)

If your refrigerator is unbalanced;

You can balance your refrigerator by turning the legs of it as illustrated in the figure. The corner where the leg exists is lowered when you turn in the direction of black arrow and raised when you turn in the opposite direction. Taking help from someone to slightly lift the refrigerator will facilitate this process.

\* If the subject parts are not included in the product you have purchased, then it is valid for other models.

### Réglage des pieds (\* en option)

Si votre réfrigérateur est déséquilibré;

Vous pouvez l'équilibrer en tournant les pieds de celui-ci comme illustré sur le dessin ci-dessus. Pour abaisser le produit, veuillez tourner les pieds dans le sens inverse des aiguilles d'une montre (flèches noires). Pour monter le produit, veuillez tourner dans le sens contraire (flèches blanches). Lever légèrement l'avant du produit, avec l'aide d'une personne tierce, vous facilitera le processus.

\* Si les pièces concernées ne sont pas incluses dans le produit que vous avez acheté, elles sont valables pour d'autres modèles.

### FüÙe einstellen (\*optional)

Wenn Ihr Kùhlschrank nicht absolut gerade steht:



Sie können den Kùhlschrank - wie in der Abbildung gezeigt - durch Drehen der FüÙe ausbalancieren. Wenn Sie in Richtung des schwarzen Pfeils drehen, senkt sich die Ecke, an der sich der Fuß befindet. Beim Drehen in Gegenrichtung wird die Ecke angehoben. Diese Arbeit fällt erheblich leichter, wenn ein Helfer das Gerät etwas anhebt.







\* Falls Teile nicht zum Lieferumfang des erworbenen Produktes zählen, gelten sie für andere Modelle.

The backwall of the wooden cabinet must be left open completely to kitchen wall in order to allow sufficient air circulation to cool down the condenser unit for energy efficiency.

La paroi arrière du meuble en bois doit être laissée complètement ouverte contre le mur de la cuisine, afin de permettre une circulation d'air suffisante pour refroidir le produit.

Die Rückseite des Dolzschanks muss zur Kùchenwand hin vollständig offen bleiben, damit eine ausreichende Luftzirkulation für die Abkùhlung des Kondensators zur Gewährleistung der Energieeffizienz sorgt.

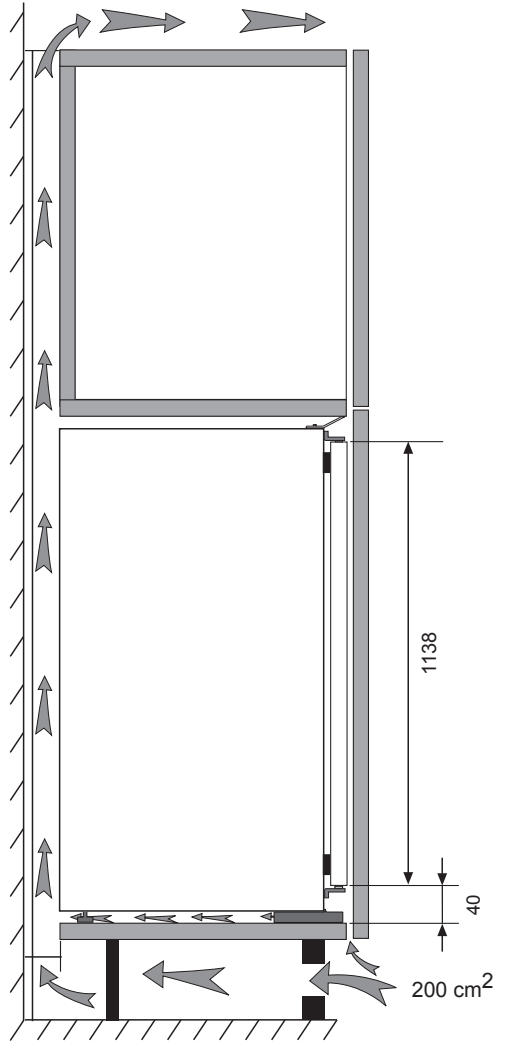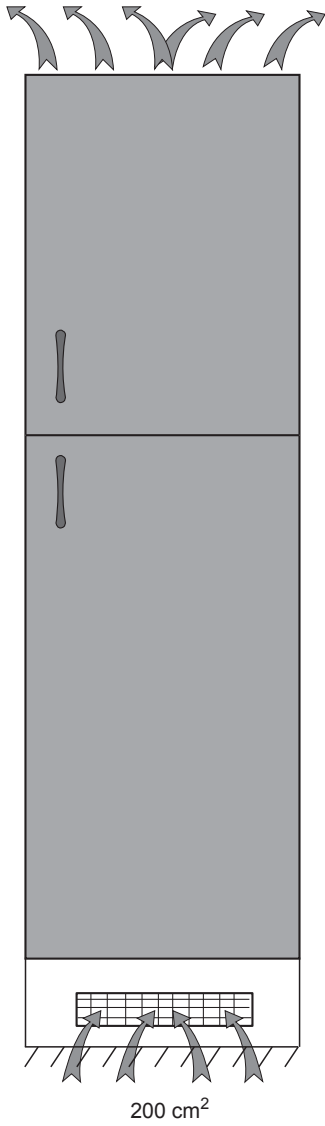

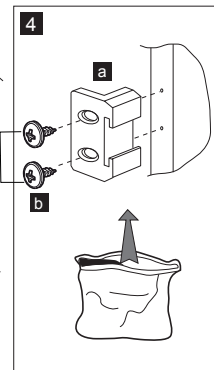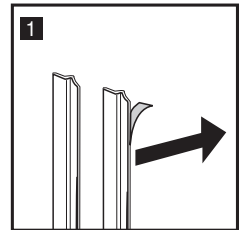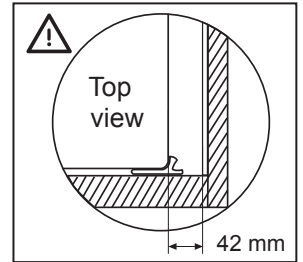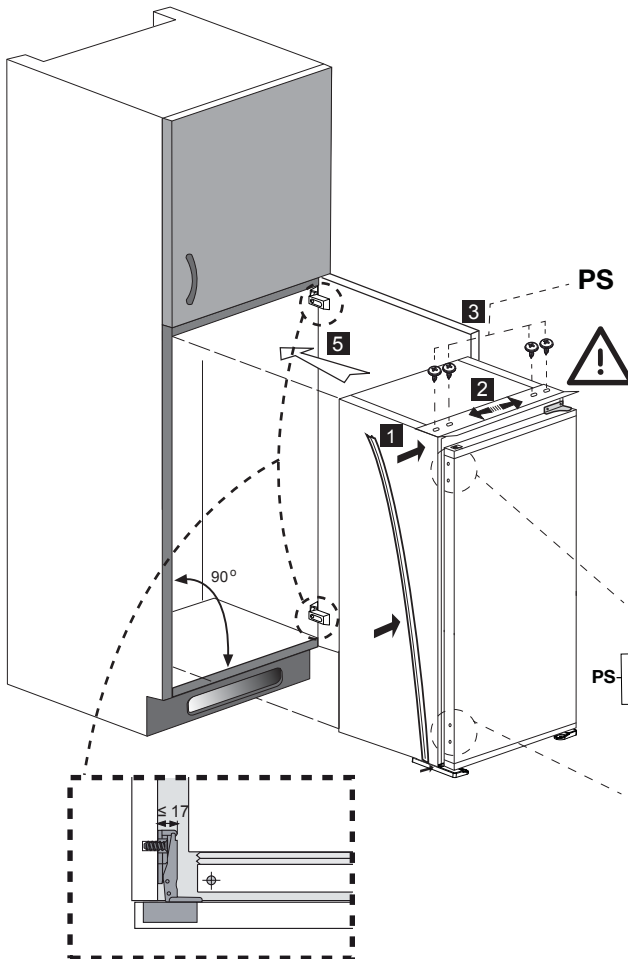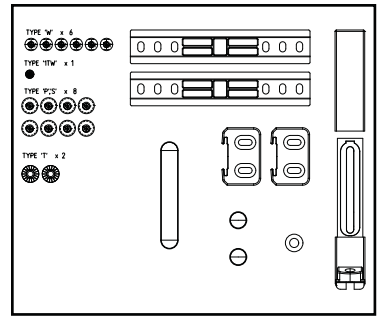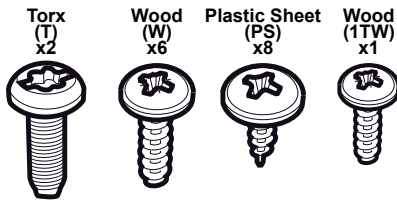

**Note:** Installation step for 3, screws for connecting top plastic part should not be screwed very hard, because of moving the plastic part easily left or right side.

**Remarque:** A l'étape 3 de l'installation, les vis pour fixer l'accessoire en plastique sur la partie supérieure ne doivent pas être vissées à fond, afin d'éviter tout déplacement latéral de cette pièce pendant le vissage.

**Hinweis:** Installationsschritt 3 Die Schrauben zum Fixieren des Kunststoffteils sollten nicht zu fest angezogen werden, da sich das Kunststoffteil ansonsten nach links oder rechts verschieben kann.

